


XY-UDP 說明書

電壓電流曲線介面

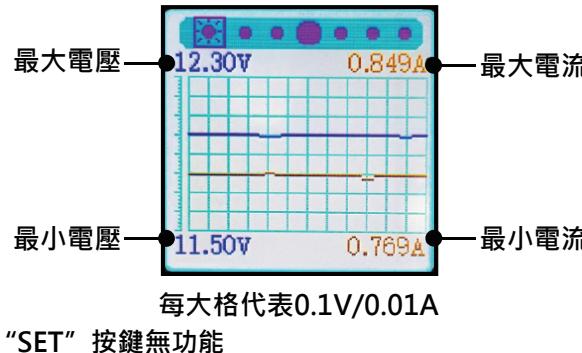


電源參數設定介面

輸入欠壓保護	S-LVP:04.80V
輸出過壓保護	S-OVP:31.00V
輸出過電保護	S-OCP:2.100A
輸出功率保護	S-OPP:15.50W
最大運轉時間	S-OHP:000:00h
最大容量	S-OAH:00.000Ah

短按‘SET’按鍵,啟動要設定的參數;
透過短按‘SET’按鍵來實現參數名稱和位選的切換;
選取參數名稱後,參數名稱會反藍顯示,
透過UP/DOWN’按鍵切換要設定的參數;
位選後,對應的位會反藍顯示,透過UP/DOWN’按鍵
來設定參數,'UP/DOWN'按鍵支持長按,長按快速
增加/減少參數;設定完成後,長按‘SET’按鍵2秒或是
6秒以上無按鍵操作會自動退出設定;退出後所有
參數自動儲存。

電源主介面

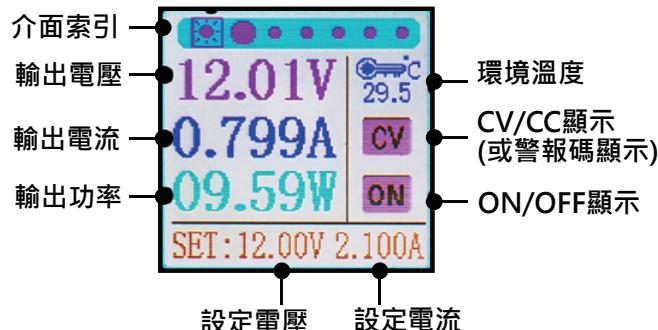


短按“SET”按鍵,啟動要設定的參數(電壓/電流);
透過短按‘SET’按鍵來實現全選和位選的切換;
全選後,會全部反藍顯示,透過‘UP/DOWN’
按鍵來切換設定電壓/設定電流;
位選後,對應的位會反藍顯示,透過‘UP/DOWN’
按鍵來設定參數‘UP/DOWN’按鍵支援長按,
長按快速增加/減少參數;設定完成後,長按‘SET’
按鍵2秒或是6秒以上無按鍵操作會自動退出設定;
退出後所有參數自動儲存。

快充啟用介面




短按‘SET’按鍵,選中要啟動的快充模式,透過
UP/DOWN’按鍵來切換要啟動的快充模式,
選取後對應的模式會反藍顯示;選取後短按
‘SET’按鍵啟動快充協定;長按‘SET’按鍵2秒
或是6秒以上無按鍵作業會自動退出選擇
模式,退出後會自動保存,並再次觸發一次
目前選取的模式;
AUTO功能:自動偵測目前充電頭所支援的
快充協定,偵測完成後會將所支援的快充
協定以紫色背景色標示。

系統參數設定介面

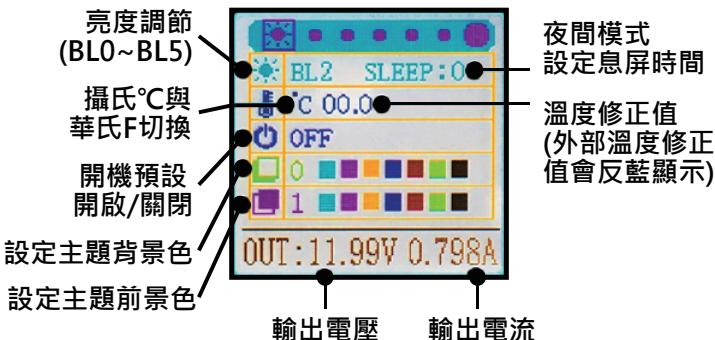

短按‘SET’按鍵,選取/切換要設定的參數,
選取後,參數會反綠顯示,通過‘UP/DOWN’
按鍵來設定參數;設定完成後,長按‘SET’按鍵
2秒或是6秒以上無按鍵操作會自動退出設定;
退出後所有參數自動儲存。

容量記錄介面

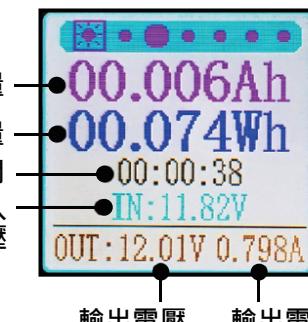

短按‘SET’按鍵,全選‘容量/能量/時間’,
全選後對應的會反藍顯示,通過‘UP/DOWN’
按鍵切換要清零的參數,選中後,再短按‘SET’
按鍵,清零對應的參數;選取後,長按‘SET’按鍵
2秒或是6秒以上無按鍵操作會自動退出。