

手持迷你型烙鐵 91


使用手冊

重要的安全規則


為了減少意外的發生或因物損傷的嚴重性後果，請閱讀及清楚理解以下的警告說明。

1. 裝置瓦斯的時候，切勿接觸火氣燃燒附近。例如：暖氣爐、熔爐或易燃的物料。
2. 選用優良製造商所製造的高品質瓦斯。
3. 當不使用時，切記將開/關閘關上。
4. 當使用時，必需在空氣流通的情況下操作。
5. 避免碰撞或強力摔落。
6. 切勿把瓦斯烙鐵置於電子儀器上，因為這樣會產生器具燃燒的危險性。
7. 切勿放置在太陽底下或直接照射的地方之上；或是超過攝氏和瓊氏華氏104度，因為在高溫之下會導致發生爆炸的可能性。
8. 切勿放置在車窗頭的風口位置。
9. 切勿置放於幼兒能觸及的地方。
10. 排氣套筒對口要對接於排氣口使用，防止手部被燒傷的可能性，把手部離開排氣口處的地方。
11. 切勿侵於水中。
12. 切勿不正當的使用瓦斯烙鐵，改造及作非法行為之用。
13. 烙鐵使用後，待烙鐵頭冷卻後才套上保護套。

怎樣使用手搖迷你型烙鐵

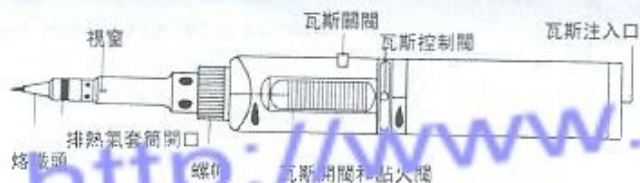


1. 檢定排熱氣套筒開口的位置是向上對正下面的點火閘的位置。
- * 當使用時，請小心避免手部被排熱氣套筒開口發出的熱氣燒傷。

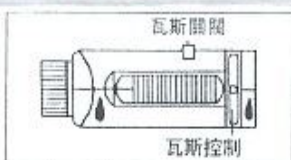

2. 控制閘選定⊕與⊙的中央位置。當瓦斯剛注入或使用在氣溫低的地方時，控制閘設定點往⊕移動；使用在氣溫高的地方時，控制閘設定點往⊙移動。這樣的移動設定對點火作用有一定的幫助。




3. 點火時，點火閘慢慢向上推，數秒後，視窗內因催化作用產生點火。如果點不着火的話，按上瓦斯開關，先把停止閘上以後再進行一次點火（本項前半段所寫的操作）。

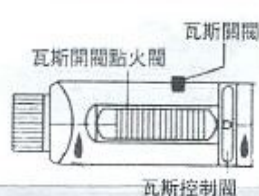

4. 在不同的氣溫高/低使用時，請先調節瓦斯控制閘。
 5. 關上時，按下瓦斯開關，切勿任意的推下點火閘，因為這樣會損傷和影響點火的出力。
- + 關上後，瓦斯控制閘不需要調節，只在使用中才調節使用。

如何使用熱風頭

先將螺帽放鬆，將烙鐵頭取出換上熱風頭，把螺帽旋緊於本體。點火使用法跟烙鐵頭的使用法是一樣的。當烙鐵頭或熱風頭沒有完全緊裝於本體時，切勿點火，因為會產生點不着火的情形。



怎樣注入瓦斯

選用高品質的瓦斯（用途好像注入打火機內的瓦斯一般的原理）註圖解：瓦斯烙鐵尾部

1. 檢查烙鐵視窗內的瓦斯存有量。
2. 在注入以前，確定開/關是否已關上。
3. 在注入瓦斯的時候，烙鐵尾部位置向上為之正確。
4. 用力壓下注入瓦斯，直至瓦斯充滿烙鐵內的蓄油缸為止。



如何更換過濾器

如何更換過濾器


1. 放鬆螺帽，把烙鐵頭或熱風頭取出。




2. 輔助工具件放入過濾器的小孔中，順時鐘方向旋轉至取出為止。

如何裝置過濾器

1. 裝上新的過濾器，輔助工具件並一起放入旋緊。



2. 烙鐵頭和排氣套筒蓋緊安裝在本體前端上。



裝配時小心切勿損壞白色陶瓷。

問題解答

問題	可能因素	解決方法
無法點火	1. 油缸的瓦斯已盡。 2. 過濾器損毀，堵塞或使用時間長久。 3. 氣溫太熱/冷或瓦斯出量太多。	1. 注入瓦斯。 2. 更換新的過濾器。 3. 適當地調節控制閘的高/低位置。
烙鐵頭不熱	1. 烙鐵頭內的催化作用損壞。 2. 瓦斯量不足。 3. 過濾器損毀、堵塞或使用時間長久。	1. 更換新的烙鐵頭。 2. 注入瓦斯。 3. 更換新的過濾器。

選擇性零件

烙鐵頭	熱風頭	過濾器
① 91-01-01	⑤ 91-01-50	⑧ 91-07U
② 91-01-02	⑥ 91-01-52	保護套 ⑨ 91-02
③ 91-01-03	熱風刀頭 ⑦ 91-01-53	
④ 91-01-04		