

⚠ 說明書請妥善保存以便日後查用

BQ-200(B) BenQ / 飛利浦液晶電視遙控器使用說明書(N)

廠牌		BenQ					飛利浦		
原廠遙控器實照圖	編號	1	2	3	4	5	6		
	RC-BQ02A / RC-BQ17A / RC-BQ02B RC-BQ03 / RC-BQ04								
原廠遙控器編號	SE-2231 / VM-2211				E42-6500	RC-PH4587	RC-47-L		
設定編號	電源+數字鍵「1」	電源+數字鍵「2」	電源+數字鍵「3」	電源+數字鍵「4」	電源+數字鍵「5」	電源+數字鍵「6」			
廠牌		飛利浦							
原廠遙控器實照圖	編號	7	8	9	10	11	12	13	14
	RC-4295B		RC-PH4587B						
原廠遙控器編號	RC-4295B	RC-PH4587B					RC-7403 RC-7431	RC-4334	RC-4308
設定編號	電源+數字鍵「7」	電源+數字鍵「8」	電源+數字鍵「9」	電源+數字鍵「0」	電源+「返回」鍵	電源+「確認」鍵	電源+頻道鍵「▲」	電源+頻道鍵「▼」	電源+音量鍵「+」

1 依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。


(如找不到從第一組開始測試)

2 請先按住**電源**鍵不放，再按一下您所查出編號的**數字**按鍵，兩鍵先不要放開。

例 所查出的遙控器編號為「4」



再按住(4)
數字按鍵

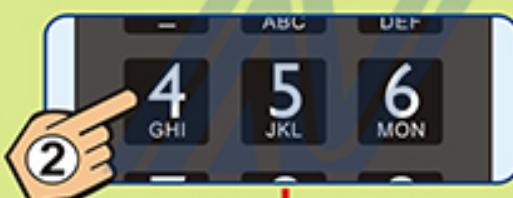

兩鍵按下後，**請等待 2 秒**

3 等待兩秒後，紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵。



紅燈會閃 2 下，再放開按鍵

4 按**電源**鍵，可以開啟電視，即設定完成。

5 按**電源**鍵，若無法打開電視，請試其它組代碼編號。



(無法打開電視)

6 若全部編號皆試過仍無法開啓，請退回經銷處。

▲ 注意事項

- (1) 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。
- (2) 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整



- (3) 如原廠遙控器本來就無此功能(例PIP子母畫面)，按本遙控器「子母畫面鍵」亦無法動作。

- (4) 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用。

- (5) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

※本產品已申請專利，請勿仿冒※

「BenQ」及「明基」是屬於明基公司所註冊商標。
「PHILIPS」及「飛利浦」是屬於飛利浦公司所註冊商標。