

1.手動輸入代碼

以英文ABC...為次序，提供各【廠牌代碼表】比對，可直接手動輸入代碼。

A.先將欲設定之電視機電源開啟，並使電視機處於收看節目狀態。

B.裝上電池後，在電池蓋內上方有一個圓形孔內置設定開關，用附贈的彈簧卡扎下，此時LED燈恆亮著，按照【廠牌代碼表】(說明書第5~10頁)查出適用的3位數代碼，例如：【3 6 9】碼，分別按遙控器的數字鍵(3).(6).(9)然後LED燈熄滅，即設定完成並自動記憶。

C.您可以檢查確認遙控器上其他功能鍵能否正常工作，如『目錄鍵』等；若是遙控器上其它功能鍵不能正常操作，您必須從步驟B重新開始搜尋，直至找到正確的代碼為止。

2.自動搜尋

A.先將欲設定之電視機電源開啟，並使電視機處於收看節目狀態。


B.裝上電池後，在電池蓋內上方有一個圓形孔內置設定開關(如前頁所示圖)，用附贈的彈簧卡扎下，此時LED燈恆亮著，將遙控器正對著電視機遙控接收孔，按數字鍵【9.9.9】，此時會每隔2秒鐘會自動發一個【頻道+碼】，當電視頻道出現變化時，按任何一個按鍵，即設定完成並自動記憶。

C.您可以檢查確認遙控器上其他功能鍵能否正常工作，如『目錄鍵』等；若是遙控器上其它功能鍵不能正常操作，您必須從步驟B重新開始搜尋，直至找到正確的代碼為止。

◎識別代碼功能：

本功能可把自動搜索到對應機型代碼透過識別功能顯示，可正確顯示您目前正在使用的代碼，您可記錄下來，為下次再設定時提供方便。

1.按下【確認鍵】不放，再按下數字鍵1【2秒】後釋放兩鍵，然後

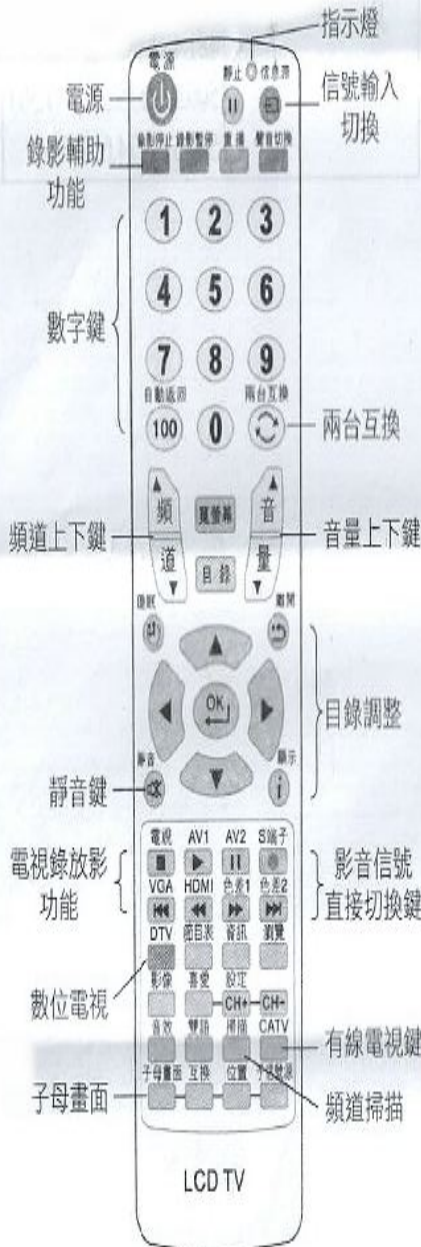

觀察指示燈是否閃爍，並記下閃爍的次數，此時閃爍的次數即為當前使用代碼的第1位數的數值。

2. 按下【確認鍵】不放，再按下數字鍵2【2秒】後釋放兩鍵，然後觀察指示燈是否閃爍，並記下閃爍的次數，此時閃爍的次數即為當前使用代碼的第2位數的數值。

3. 按下【確認鍵】不放，再按下數字鍵3【2秒】後釋放兩鍵，然後觀察指示燈是否閃爍，並記下閃爍的次數，此時閃爍的次數即為當前使用代碼的第3位數的數值。

PS：當您在識別代碼狀態中按下《1》或《2》或《3》鍵，但指示燈都不亮時，則表示當前識別之數值為0。

◎問題解決：

1. 當您按廠牌代碼設定仍無法正確找到您需要的對應碼時，建議您使用本公司最新【自動搜索】適用機型功能，它可以幫助您在最短時間內，搜索到適用機型。
2. 當您按電源鍵而工作指示燈不亮時，請檢查有無電池或電池極性是否正確。
3. 更換電池要兩個同時換新，請勿只更換一個，或是兩個電池不同廠牌。

廠	牌	代	碼
A-BEST		001	
ACER	宏碁	002.003	
Achineo	亞奇諾	004.005.006.007.008.009 010.542	
Action	憶聲	011.571	
AKAI	阿凱	012.013.014.179.638	
Albatron	青雲科技	015.016.531	
ALLKIND	歐鎧	017	
ALONA	雅羅蘭	018	
Altrasonic		588	
AOC	艾德蒙	019.020.021.499.500.586	
APLUS		022	
ARCHTEX	聯誠	457.604	
ASIA	亞細亞	023	
ASUS	華碩	024.025	
AUO	友達	456.498	
Aver Media		026.027	
AVorcent		028	
Bateslas		029	
BenQ	明基	030.031.032.033.034	
beyond		577	
BLUESKY	藍天	035.036.037.038.039.152	
BOiGLe	博一格	040.041	
BRANDT	白朗	042	
CEO		608.645	
Cerena		322	
CHAMPTRON	豐禾	617.642	
CHIMEI	奇美	043.044.045.046.047.048 049.050.582.619	
CHUN	青雲	051.052.053.054.055.056 057.494.501	
CLAIRE		058	
Color dc		061	

廠	牌	代	碼
Color tac		059.060.061	
COMBO		062	
CORAL	酷樂	004.063	
COUGAR	酷哥	065	
CREATON	松穎	476	
CRESCO	光軒	066.067.562	
CYP	西柏	613.614	
DAEWOO	大宇	572	
Decaview	友嘉	470.537.584.637	
DELL	戴爾	068.533	
DEVE		666	
DIGIFOX		069	
Digimaster	華研	070.071.072.529	
DigiSonic		530	
Digital		463	
DOSA	杜莎	435.551.552.553.554.555 556.628	
Double-G	達輝	073.517	
		074.075.076.077.078.079	
Dynaview	亨輯	080.081.082.083.084.085 206.502.550.646	
egami		593	
EILE-TECH		475.520	
ELEO	秦漢社	086.087.088	
Emate		532	
EMERSON	愛美神	089	
ENOWA		090.589	
ENZO		487	
ESONIC	億碩	091.092.093.094.095.096 484	
ETIC		263.264.647	
Ex-POWER		097	
FIRENCE		518	

廠牌代碼對照表

廠牌	代碼
FORMOSA 福爾摩沙	098.099.100.101
Fretech	102
Frigidaire 富及第	103.104.105.106.107.108 109.116.596
Fujimaru 富士丸	110.111.605
FUJITSU 富士通	536.658
Genii 集穎	112
GIBSON 吉普生	113.114.115.116.117.118 119.120.121.122.123.124 125.535.580
GMI 格得	490.491
GOLANA 視航	384
GOLDSONIC	519
GRAND TEC	126
HANNS-G 瀚視奇	127.128.129.527
HANNS Free 瀚斯寶麗	130.131.132.133
HANTON 宏通	489
HeavenStar	503
Hero Sonic	521
HERAN 聯碩	134.135.136.137.138.139 140.141.142.143.144.639
HHOE 禾豐光電	181.585
HIPLUS 畫佳	145.146.147.148.149.150 151.152.153.154.155.156 157.504.505.644
HITACHI 日立	010.158.159.160.161
imarflex 伊瑪	595
iMiro	162.163.566
Inventec 英業達	548
I-TEN 沅浩	001.164.633
ITENAB	165

廠牌代碼對照表

廠牌	代碼
iWatch TV	166.201
JEAN 美齊	167.168.581
J-JEC	169
JiPiN 集品	567
JVC 傑偉士	170.171.172.173.174.175 568
K AiDEL 凱都	176.177.178.179
KCA	591
Kolin 歌林	181.182.183.184.185.186 187.188.189.190.191.192 193.194.195.608
KONKA 康佳	196
LCD TV	472
LENZO 聯碩	141
LG 樂金	198.199.200.618
Lian diH	522
LiTE II	201
MAG 美格	202.203.204
Maisteh	205
MARTEK	206.534
MATRIX	665
Microtek 全友	207.208.209
MITSUBISHI 三菱	210
MODE e-Style	211.212
Monix 幻象	213.214.215.216.547
MOZO	217
MRT-N	218
M.T.V	606
MUSE	539.636
NALTEC 國齊	219
NEOKA 新禾	220.221
NEOSCAN	222
NEW COLOR	223
New Sonic	224
New Vision	225.226

廠牌代碼對照表

廠牌	代碼
Nic	227.228
NICHIRO	229.230.231
OLEVIA	182.232.233.234
Optima	235.236.237.558.559.607
ORWARE	238
Panasonic 國際	239.240.241.242.243.244 245.576.577.620.621.622 623
PHILIPS 飛利浦	246.247.248.249.250.569
Pinker	251.540
PIONEER 先鋒	252.253.483
POLY View	260
POLYVISION	048.049.254.255.256.257 258.259.506
PowerSonic	261
PRIMA	262
PRINCE 王子	450.641
PROTON 普騰	263.264.265.595
PROTRON	587
PROVIEW	599.629
Polaroid	266
Pro X	267
Quanta 廣達	268.269
RANSO 聯碩	523
RELON 雷諾	270.271.272.273
RGB	274
RGM	275.276
ROWA 樂華	277.278
SACA	279
SAMPO 聲寶	281.282.283.284.285.616
SAMSUNG 三星	286.287.288.289.507.625
SANSUI 山水	609.610
SANYO 三洋	290.291.292.293.294.295 296.297.298.299.300.301 302.303.508.509.510

廠牌代碼對照表

廠牌	代碼
SCEPTRE 賽普特	304.498.640
SHARP 夏寶	305.306.307.308.309.310 311.312.597
SHOWFOU 附修	486
Sinai 集凱	528
SKYWOOD	149.524
Smith 史密斯	278.634
SONY 新力	314.316.317.602
SOWA 首華	318.319.320.321.322.323 324.325.326.327.328.332 494.495.538.539.570
SPECTRON	494.631
SUNVIEW	525.561
SUPER SONIC	330.331.541
SWIFT	600
SYNCO 新格	183.332.333.334.335.543 544.545.546
SYNTAX	477.478
TAISON 台松	470
TATUNG 大同	336.337.338.339.340.341 342.343.344.511.512.560 615
Tayji	345
TCL 王牌	346
ECC 東元	347.348.349.350.351.352 353.354.355.356.357.358 359.360.361.362.363.364 365.366.367.583
TES	368.369.370
TFC 旭光	371.372.373.374.578.592
TFC 旭光	630
THOMSON 湯姆笙	375
TOPPING 國品	376.377.378
TOP-TECH 鼎科	594.648

廠牌代碼對照表

廠牌	代碼
TOPTEN 鈦田	379.380.381.382.383.384 385.386.493
TOSHIBA 東芝	387.388.389.390.391.392 393.394.395.579.627
Twin head	396
Vangle	397
VENUS 維納斯	398.399.400.401.402.464 495.598.643
VIEWQUEST	403
View Sonic 優派	404.405.406.407.408.409 410.411.412.565
Viewtec	413
Vision	414
VITO 景新	415.416.417.418.419.420 421.422.423.424.425.601
Vivitek 麗訊	603.626
VIZIO 瑞軒	426.575.624
VTEK 瑞隆	427.428.429.430
Waltz 華爾滋	431.432.433.434
WANGINE 王記	435
WE LEAD	497
WELLGOOD	436.437
Weinghaus 西屋	438.439.440.441.442.443 444.445.446.447.448.611 612
X2gen 富士鵬	549
X-PRO	449.526
XTC	010
ZAYA	450
ZEN Audio	005
ZINWELL 兆赫	452.453
友旭	591
新世代	454

廠牌代碼對照表

廠牌	代碼
精確	455
旅行者	485
其他	004.437.459.460.461.462 463.464.465.466.467.468 469.471.473.474.479.480 481.482.485.488.492.497 506.513.515.516.547.563 564.573.574.632.635