



液晶電漿遙控器

適用廠牌：國際

使用說明書

※此遙控器為國際多款電視共用，使用前請先參照使用說明設定合適的代碼。

※感謝您購買本公司電視遙控器，在使用產品前請詳細閱讀本說明書並保留以利日後參考。

●電子檔可至大通電子網站 <http://www.px.com.tw> 【檔案下載區】下載

PX 大通 數位多媒體

大通電子股份有限公司
總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段771號 | 北區分公司：新北市永和區福和路244號
客服專線：04-7633961 傳真：04-7522996 | 南區分公司：高雄市鼓山區華榮路236號2F



MR1000

操作說明


方法I.代碼設定方式

已知【機種外觀】適用

※使用前，請先開啟電視

步驟1 安裝電池

1. 打開遙控器背後電池蓋，裝上電池
 2. 將防誤觸鎖開關切換至ON的位置
- ※遙控代碼請參考背頁的機種對照表

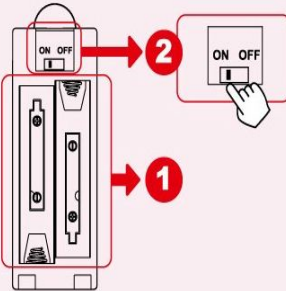

步驟2 啟動設定

1. 按著綠色「代碼設定」鍵3秒
2. 指示燈亮起紅燈後放開




步驟3 設定代碼

1. 輸入遙控代碼（例如02）
2. 輸入完成後，指示燈熄滅



步驟4 鎖定防誤觸鎖

如可正常操作，請將「防誤觸鎖」開關切換至OFF的位置。

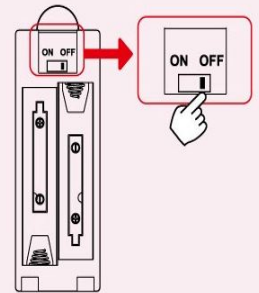


方法2. 手動搜尋方式

不知道【機種外觀及型號】適用

※使用前，請先開啟電視

步驟1 安裝電池

1. 打開遙控器背後電池蓋，裝上電池
2. 將「防誤觸鎖」開關切換至ON的位置

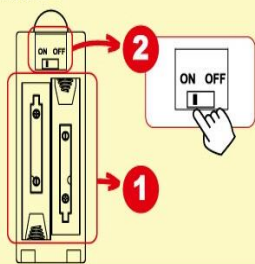

步驟2 啟動設定

1. 按著綠色「代碼設定」鍵3秒
2. 指示燈亮起紅燈後放開



步驟3 手動搜尋

1. 將遙控器對著電視
2. 每隔2秒按一次「選台▲」（指示燈閃爍為搜尋中）直到電視關機



步驟4 離開設定

當電視關機後，立即按下「代碼設定」鎖定




備註：
使用超過1分鐘，無法關閉電視，請先按「代碼設定」離開，再重覆步驟2~3；若重複設定3次以上，仍無法使用，請向原購買處洽詢。

步驟5 鎖定防誤觸鎖

如可正常操作，請將「防誤觸鎖」開關切換至OFF的位置。

備註：「選台」、「音量」、「數字」等功能，如無法使用，請重覆步驟2~4直至找出合適的代碼。

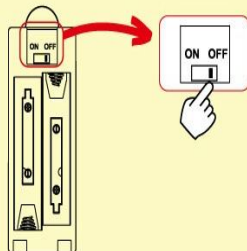

問與答

問題1：設定過程中指示燈異常閃爍？

答：當輸入代碼超出指定範圍時，LED燈會閃爍兩次後維持恆亮，請再重新輸入正確代碼。

問題2：為什麼在設定模式下指示燈會自動熄滅？

答：1. 如在 10 秒內未輸入代碼，會自動離開設定模式（LED指示燈熄滅）。
2. 電池容量不足，請更換電池。

問題3：按鍵的功能標示不符合操作？

答：本遙控器屬於通用原廠之遙控器，將多款原廠遙控器結合共用，儘可將按鍵功能整合與原廠相符。

情況一：指示燈不亮（按鍵無反應），表示該鍵未定義，此乃正常現象。

情況二：按鍵功能不符合電視操作使用，可嘗試設定其它的代碼。

注意事項

1. 請於一般環境下正常操作本遙控器，本遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
2. 請勿混用「新舊」/「廠牌不同」/「材質不同」的電池，以免電池使用壽命及遙控器的功能受影響或損壞。
3. 如遙控器長時間不使用時，請取下電池，以防電池漏液造成遙控器損壞。
4. 本產品適用一般乾電池（碳鋅電池），不建議使用鹼性電池。

包裝內容物及退換貨需知

- 包裝內容物：1. 遙控器本體 2. 說明書。
- 退換貨需知：1. 產品本體不可刮傷、缺件或損壞。
2. 退貨時產品及配件要齊全。
3. 如產品不適用，請退回原購買商店，退換貨事宜以原商店規定為主。

免責聲明

本手冊之文字或圖片若因疏忽導致與實機不符，請以實機為準。此種錯誤不能當呈堂之依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

MR1000 適用機種對照表:

適用廠牌		國際																
電視型號		國際																
代碼		01				02				03				04				
TH-103PF10TK	TH-L32X50W				TH-P42G10W	PT-46G40T	TC-27MTF	TC-29EB	TC-29MD	TC-29SB11	TC-29SV9	TC-29V7NM	TC-33GV10	TC-34SV11	TH-37PW	TC-32TK	TH-42PM50T	TH-65PZ800T
TH-42PX600T	TH-L37B12W				TH-P42S10W	PT-51D30T	TC-27MTG	TC-29ES	TC-29MS1	TC-29SB12	TC-29SVB	TC-29V9N	TC-33SB7	TC-34SV12	TH-42PA20	TC-32VGL	TH-42PV6	
TH-42PX700T	TH-L37E30W				TH-P42X10W	TC-20LPF	TC-27MTJ	TC-29F-S	TC-29P10N	TC-29SB7	TC-29SVD	TC-29VX1	TC-33SB8	TC-34TFB	TH-42PD25	TC-32VPL	TH-42PW3W	
TH-42PX70T	TH-L37U30W				TH-P46G10W	TC-20LTF	TC-27V2N	TC-29FB	TC-29PDH	TC-29SB8	TC-29SVDA	TC-29X1	TC-33SFT	TC-34TFD	TH-42PD50	TC-37TK	TH-42PX20	
TH-42PX80T	TH-L42B12W				TH-P50G10W	TC-20MPF	TC-27X1	TC-29FS	TC-29PF40	TC-29SB9	TC-29SVE	TC-30LTF	TC-33TF12	TC-34TFE	TH-42PE3E	TC-37VFL	TH-42PX20UPN	
TH-42PZ85T	TH-L42E30W				TH-P50S10W	TC-20MPG	TC-28SW7	TC-29FS10	TC-29PFA	TC-29SF10	TC-29SVF	TC-31SF10R	TC-33V2N	TC-34TFF	TH-42PM50T	TC-37VGL	TH-42PX60	
TH-50PX600T	TH-L42E3W				TH-P54Z1W	TC-20MTF	TC-28SW8	TC-29FT	TC-29PFB	TC-29SF11	TC-29SZ8	TC-32GW10	TC-33V30N	TC-34TFG	TH-42PW3E	TC-37VPL	TH-42PX600T	
TH-50PX70T					TH-65PZ800T	TC-20MTJ	TC-28SW9	TC-29GF10N	TC-29PFD	TC-29SF12	TC-29TAF	TC-32MGK	TC-33V33N	TC-34TFH	TH-42PX20	TC-42VFL	TH-42PX700T	
TH-50PX80T					TH-L37G10W	TC-21PFB	TC-28WG10	TC-29GP10	TC-29PFE	TC-29SF7	TC-29TC	TC-32MPH	TC-34PFB	TC-37MGK	TH-42PX20UPN	TC-42VGL	TH-42PX70T	
TH-50PZ700T						TC-21PFG	TC-290SVA	TC-29GP11	TC-29PFF	TC-29SF8	TC-29TF12	TC-32MPH	TC-34PFE	TC-37MPJ	TH-42PX60	TC-42VPL	TH-42PX80T	
TH-50PZ85T						TC-21PFH	TC-290SVH	TC-29GV10	TC-29PFG	TC-29SF9	TC-29TFB	TC-32MPJ	TC-34PFF	TC-37MPK	TH-42PX600T	TH-103PF10TK	TH-42PZ85T	
TH-65PZ700T						TC-21PFJ	TC-290VH	TC-29GV11	TC-29PFH	TC-29SFA	TC-29TFD	TC-32MPK	TC-34PZ	TC-37MTJ	TH-50PX20	TH-37D20W	TH-50PX20	
TH-65PZ800T						TC-21PMF	TC-29A1	TC-29GV12	TC-29PHF	TC-29SH10	TC-29TFE	TC-32MTG	TC-34PZF	TC-37VPK	TH-50PX20UPN	TH-37PA20	TH-50PX20UPN	
TH-L22K10W						TC-21PZF	TC-29A10	TC-29KB	TC-29PK	TC-29SH11	TC-29TFF	TC-32MTH	TC-34SB10	TC-39TZF	TH-50PX60	TH-37PA20UPN	TH-50PX60	
TH-L28K10W						TC-22VPL	TC-29BC	TC-29KB-S	TC-29PKF	TC-29SH12	TC-29TFG	TC-32MTJ	TC-34SB11	TC-GF10	TH-50PX600T	TH-37PD60T	TH-50PX600T	
TH-L32B10W						TC-25PFA	TC-29CA	TC-29KF	TC-29PWH	TC-29SHB	TC-29TZ	TC-32SW8	TC-34SB12	TC-SV12	TH-52PHW	TH-42D20W	TH-50PX70T	
TH-L32B12W						TC-25PFB	TC-29CB	TC-29LB	TC-29PZ	TC-29SV10	TC-29TZH	TC-32SW9	TC-34SB9	TH-27AS1	TH-65PF9TK	TH-42PA20	TH-50PX80T	
TH-L32C30W						TC-26VPK	TC-29D-S	TC-29LD	TC-29PZE	TC-29SV11	TC-29TZM	TC-32VPK	TC-34SBB	TH-27MS1		TH-42PAU20UPN	TH-50PZ700T	
TH-L32E30W						TC-26VPL	TC-29DB	TC-29LE	TC-29PZF	TC-29SV12	TC-29V2N	TC-32WG10	TC-34SBB-S	TH-29MS1		TH-42PD25	TH-50PZ85T	
TH-L32U30W						TC-2761	TC-29E	TC-29LF	TC-29SA9	TC-29SV7	TC-29V39N	TC-33910N	TC-34SBE	TH-37PA20		TH-42PD50	TH-65PF9TK	
TH-L32X30W						TC-27MPJ	TC-29E-S	TC-29MB	TC-29SB10	TC-29SV8	TC-29V7N	TC-33GF15	TC-34SV10	TH-37PD60T		TH-42PD60T	TH-65PZ700T	
TNQ4CM035					TNQ4CM052	EUR-501337	RC-1002K	RC-1147PK	RC-647PK	RC-749PK	RC-963PK	TNQ-2660	TNQ4CM010	TNQ4CM038		TNQ4CM023		
TNQ4CM041						EUR-50712	RC-1030K	RC-1220	RC-652PK	RC-950PK	RC-B27K	TNQ-2679	TNQ4CM016	TNQ4CM041		TNQ4CM041		
TNQ4CM042						EUR-50713	RC-1050	RC-1230K	RC-740PK	RC-951	RC-D28K	TNQ-2679-1	TNQ4CM023	TNQ4CT001		TNQ4CM042		
TNQ4CM055						EUR-50714	RC-1050K	RC-1238PK	RC-740PK	RC-951PK	RC-D46PK	TNQ4C0007	TNQ4CM024			TNQ4CM049		
						EUR-7737Z10	RC-1052PK	RC-640PK	RC-747PK	RC-952PK	RC-F32K	TNQ4C004	TNQ4CM035					
						RC-1002	RC-1059PK	RC-646PK	RC-748PK	RC-961PK	TNQ-10477	TNQ4CM007	TNQ4CM037					

※註：本表格圖片僅供參考，輸入的代碼若無法使用，請操作其它代碼。

MR1000 適用機種對照表：

適用廠牌		國際									
代碼											
	05	06	07		08		09	10			
電視型號	TH-P42ST50W	TH-L32C50W	C-32MPH	TC-27VPL	TC-33SB7		TH-65PF9	CT-27FS30	SF-2780	TC-26FS5	
	TH-P50GT50W	TH-L42U50W	CT-31SF23U	TC-30LTF	TC-33SB8			CT-29SF10R	TC-1482RV	TC-26HS5	
	TH-P50UT50W		CT-32G11U	TC-30MTF	TC-33SFT			CT-31SF10R	TC-14V3	TC-26SB1	
	TH-P42UT50W		CT-32G11UU	TC-32MGK	TC-33SV10	TC-37VPL		CT-37SF10R	TC-14V5	TC-26SB3	TC-29SB11
	TH-L55WT50W		CT-32G12U	TC-32MPH	TC-33TF12	TC-42VFL		CTJ-2560R	TC-2066	TC-26SB5	TC-29SF1
	TH-L47WT50W		CT-32G14U	TC-32MPJ	TC-33V2N	TH-42PX20		CTK-2053R	TC-2073S	TC-26VS	TC-29SF3
	TH-L55ET5W		TC-20LPF	TC-32MPK	TC-33V30N	TH-42PX20UPN		CTK-2073S	TC-2080RV	TC-26VS5	TC-29SF5
	TH-L42ET5W		TC-20MPF	TC-32MTF	TC-34SB10	TH-50PX20		CTM-2776S	TC-2082RV	TC-2780	TC-29SK3
	TH-L47ET5W		TC-20MPG	TC-32MTG	TC-34SB11	TH-50PX20UPN		CTN-1956R	TC-20D2	TC-27A1S	TC-29SK5
			TC-20MPJ	TC-32MTH	TC-34SB9	TH-65P2T700P		CTN-2056R	TC-20H1	TC-27SF3	TC-29SV1
			TC-20MTF	TC-32MTJ	TC-34SV11			CTN-2066S	TC-20V3	TC-27SF5	TC-29SV3
			TC-20MTG	TC-32VFL	TC-34SV12			CTN-2673	TC-20V3A	TC-2900	TC-29SV5
	TH-L37E5W		TC-20MTJ	TC-32VGL	TC-34TFB			CTN-2764S	TC-20V5	TC-2900A	TC-33FB3
	TH-L42E5W		TC-22VPL	TC-32VPK	TC-35SV12			CTN-2766S	TC-21HS1	TC-29A1	TC-33FB5
	TH-L32E5W		TC-26VPK	TC-32VPL	TC-37MGK			CTN-2768	TC-21M1	TC-29HS1	TC-33SB5
	TH-L42E3W		TC-26VPL	TC-32WG10	TC-37MPJ			CTN-2775S	TC-21SB1	TC-29HS3	TH-29MS1
			TC-27MPF	TC-33GF10	TC-37MPK			CTN-2780SF	TC-21SB3	TC-29MK	TH-33AS1
			TC-27MPJ	TC-33GF15	TC-37MTJ			CTN-3180SF	TC-21V3	TC-29MKA	TH-33SV1 (內投影)
			TC-27MTF	TC-33GV10	TC-37VFL			CTN-3718S	TC-2637 (12CH)	TC-29MS1	
			TC-27MTG	TC-33MTF	TC-37VGL			SF-2764	TC-26A1	TC-29NK3	
		TC-27MTJ	TC-33P10N	TC-37VPK			SF-2770	TC-26B1	TC-29SB1		
遙控器編號		TZZ00000004A	EUR7737Z10	TNQ4CM023			RC-328				
			TNQ4CM004	TNQ4CM024			RC-311				
			TNQ4CM007	TNQ4CM037			RC-533				
			TNQ4CM010	TNQ4CM038			RC-231				
			TNQ4CM016	TNQ4CM049							
			TNQ4CM021	TNQ4CT001							

※註：本表格圖片僅供參考，輸入的代碼若無法使用，請操作其它代碼。

