

## ◆ 適用原廠機種外觀對照表 ◆

編號	電源 + 數字鍵「1」		電源 + 按鍵「節目表」		電源 + 數字鍵「2」	
原廠遙控器實照圖					RC-2000 HD 高畫質機種	
適用機型	HDTV-2500(高畫質)·DTP-105·DTP-300·DTV-168·DTV-666·DTV-888·DTV-1000@·DTV-2000 DTV-2000·DTV-2100·DTV-2200·DTV-2100M·DTV-2200M·MDTV-1000·HDP-5000(高畫質)				HD-2000 HD-2100·HDP-205	
編號	電源 + 數字鍵「3」		電源 + 數字鍵「4」	電源 + 數字鍵「5」	電源 + 數字鍵「6」	
原廠遙控器實照圖	RC-6200 		數位電視棒 	RC-1100K DP002STB 	ARC-005 ARC-009 	
適用機型	DTV-6200·DTV-1700·DTV-2700 DTV-3300·DTV-6000·DTV-8900·DTV-6700		DD-520 DD-530	DTV-1200 DD002STB(東元)	DTV-6600·DTV-6700·DTP-107 DTP-305·DTP-505·DTP-605·DTP-807	
編號	電源 + 數字鍵「7」	電源 + 數字鍵「8」		電源 + 數字鍵「9」	電源 + 數字鍵「0」	電源 + 按鍵「喜愛」
原廠遙控器實照圖	 數位行動電視 (專用型)			R6380 	RC-3000 	HD 高畫質機種 
適用機型	PTV-100	MDP-906·DTP-107·DTP-305·DTP-505·DTP-605 DTP-807·DTV-6600·DTV-6700·HDR-6200·HDR-6000		DTV-1100		HD-3000
編號	電源 + 按鍵「返回」				電源 + 按鍵「資訊」	
原廠遙控器實照圖					大通選台器 	
適用機型	DTV-8000·STV-1880·STV-1680A·STV-1920A·STV-1440·TVB-1200·HDMI 1920·TVB-1400 STV-1280(有FC)·TV-620PIP(有FC)·PTR040G(LED紅)·ADTV-6200·F1·F22(電壓12V)				VC-181 RF-990A+	

本索引遙控器圖片及文字內容皆屬本公司自製版權所有，翻印必究

## ◆ 代碼設定方式 (請先設定，才能使用) ◆

- 1 依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號  
(如找不到請從第一組開始測試)

- 2 請先按住 **電源** 鍵不放，再按一下您所查出編號的 **數字** 按鍵，兩鍵先不要放開

例 所查出的遙控器編號為「4」



兩鍵按下後，請等待 2 秒

- 3 等待兩秒後，紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵



紅燈會閃 2 下，再放開按鍵

- 4 按 **電源** 鍵，可以開啟機上盒，即設定完成

- 5 按 **電源** 鍵，若無法打開機上盒，請試其它組代碼編號




(無法打開機上盒)

- 6 若全部編號皆試過仍無法開啟，請退回經銷處

### ▲ 注意事項

- 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能
- 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整

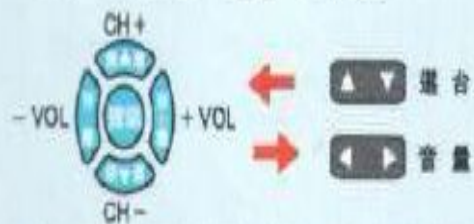

- 如原廠遙控器本來就無此功能(例相片預覽)，按本遙控器「相片預覽鍵」亦無法動作
- 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用
- 請妥善保存本說明書，以備日後使用

※「PX」及「大通」是屬於大通公司所註冊商標 ※