

# 雙回路遙控開關說明書

- AC110V/220V
- DC-12V
- DC-24V

## 特性：

- 1.主機提供兩組獨立輸出。
- 2.可設定保持輸出或寸動兩種選擇。
- 3.適用於一般電源遙控ON/OFF或貨車尾門、垃圾車尾門。馬達正反轉昇降等...遙控用。
- 4.可另搭配本公司產品WS-5406LT長距離300公尺遙控器使用，按第二、五鍵。
- 5.主機指撥開關第10鍵往上撥為保持，往下撥為寸動（如圖一）。


## 規格：

- 1.電 壓：AC-110V/220V選擇、DC-12V、DC-24V.三種規格。
- 2.最大負載：每一輸出3A。
- 3.遙控距離：無障礙約50公尺。

## 配線方法：

### 一. 電源輸出配線法：

- 1.主機藍線+紅線接電源一相(或DC正極)。
- 2.黑線為共用線接電源一相(或DC負極)+負載各一相。
- 3.負載(1)餘一線接白線。
- 4.負載(2)餘一線接黃線。
- 5.如圖二(黑線為共用線)

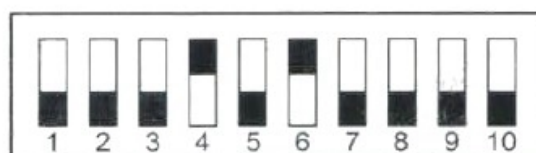

(圖一)

### 二. 接點輸出配線法

- 1.主機紅線接電源一相(或DC正極)。
- 2.主機黑線接電源一相(或DC負極)。
- 3.主機白線、藍線為接點一。
- 4.主機黃線、藍線為接點二。
- 5.如圖三(藍線為共用線)



(圖二) 電源輸出配線法

## 注意事項：

- 1.安裝前請關閉電源，避免觸電危險。
- 2.每一輸出請勿超過3A，否則請搭配電磁開關使用。
- 3.主機切勿被金屬物包覆或直接接觸金屬，以免影響遙控距離。
- 4.本產品請勿自行修改，否則不予維修。
- 5.安裝完成後，天線請拉直，懸空。



(圖三) 接點輸出配線法