UPMOST UPF705 無線影音接收器

目錄

1. 硬體安裝
2. 待機畫面介紹
3. 無線投影步驟
   - 3-1 iOS/iPadOS/MacOS
   - 3-2 Windows
   - 3-3 Android
4. WEB 設定頁面介紹
   - 4-1 頁面介紹
   - 4-2 進入設定頁面
5. 連接至網際網路
6. 韌體更新

1.硬體安裝

步驟 1 連接USB / Wi-Fi線

步驟 2 連接設備的HDMI埠

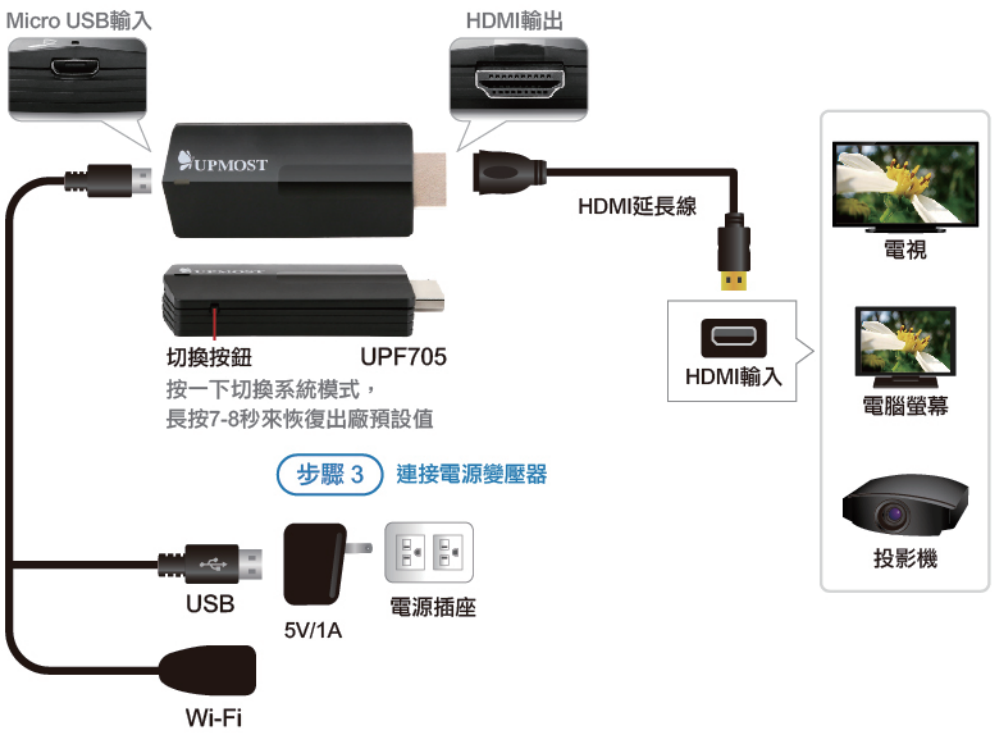

2.待機畫面介紹



編號	項目	說明
1	SSID	主機的名稱。(iOS / MacOS 模式下為 Wi-Fi 名稱)
2	密碼	iOS / MacOS 模式下為 Wi-Fi 的密碼。(Android / Windows 模式下不顯示)
3	連線狀態	設備與主機連線的狀態。(Android / Windows 模式下不顯示)
4	連網狀態	主機的連網狀態。(Android / Windows 模式下不顯示) 已連接至網際網路　✕未連接至網際網路
5	常見問與答	可透過掃描 QR-Code 進入常見問與答與產品相關檔案下載。
6	系統模式	顯示目前主機的系統模式，於該系統模式下呈現綠色亮起，可透過側邊按鈕來切換系統模式。  iOS / iPadOS / MacOS 模式  Windows / Android 模式
7	韌體版本	顯示目前的主機版本資訊。

3.無線投影步驟

3-1 iOS / iPadOS / MacOS

※請先將主機切換到 iOS / iPadOS / MacOS 模式

1.先將 iOS / MacOS 連上主機 Wi-Fi。

● iOS / iPadOS：點選「⚙」>「Wi-Fi」>「UPCast-XXXXXXXX」，並輸入「密碼」連接至主機。



● MacOS：點選右上方>「Wi-Fi」>「UPCast-XXXXXXXX」，並輸入「密碼」連接至主機。

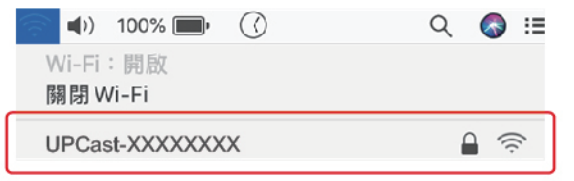

2. 開啟「AirPlay」或「電幕鏡像輸出」後，再點選待機畫面上相同的「SSID」。
即可開始進行同步投影。

● iOS / iPadOS：

iPhone X 之後的機型 或 iPad(iOS 12 後)：從螢幕右上角向下滑動。

iPhone 8 之前的機型 或 iPad(iOS 11 前)：從任何螢幕的底端向上滑動。



iPhone X之後的機型 或 iPad(iOS 12後)



iPhone 8 之前的機型 或 iPad(iOS 11前)

● MacOS：點選右上角「AirPlay」。

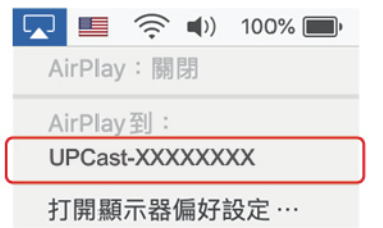

3-2 Windows

※請先主機切換到 Windows / Android 模式

1. 請點選右下角「」開啟功能選單。

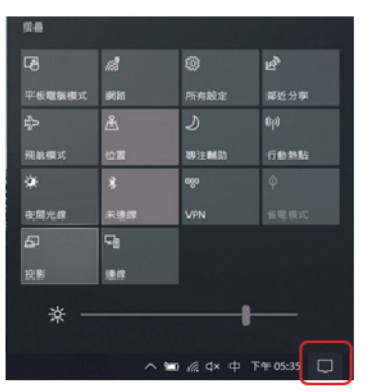

2. 於功能點選中，點選「投影」。



3. 接著點選「連接到無線顯示器」。



4.再點選待機畫面上相同的「SSID」，即可開始投影。

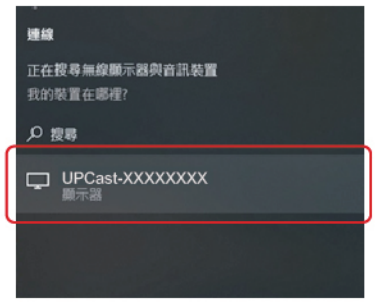

3-3 Android

※請先將主機切換到 Windows / Android 模式

●方法1.內建 Miracast 投影　※不同品牌、型號之手機位置可能有所差異

品牌	操作方式
SAMSUNG	快速連接 → Smart View / Screen Mirroring
hTC	設定 → 媒體輸出
ASUS	設定 → 更多 → Play To
OPPO	設定 → 更多無線設定 → Wi-Fi顯示
HUAWEI	捷徑 → 多螢幕
LG	設定 → 共享&連接 → Miracast
SONY	設定 → Xperia連線 → 螢幕同步顯示
小米	設定 → 更多無線連接 → 無線顯示
InFocus	設定 → 投放螢幕 → 啟用無線螢幕分享
Google	設定 → 顯示 → Miracast
acer	設定 → 顯示 → 無線螢幕分享

●方法 2.使用 APP 投影

1.開啟「EZMira」APP。

※APP 名稱可能依版本不同而有差異，下載後請找尋對應 APP ICON

※請先至 Play 商城搜尋並下載「EZMira」

2.點選「連接」。



3.接著會搜尋到 SSID，點請點選即可開始鏡像投影。



4.WEB設定頁面

4-1 頁面介紹

※ 項目內容可能會依韌體版本不同而有所差異



項目	說明
網際網路	將主機連線至 Wi-Fi 網際網路
設備名稱	更改 Android / Windows 模式下主機的名稱 ※待機畫面的 SSID 與 Wi-Fi 不會變更
Wi-Fi 密碼	更改主機的 Wi-Fi 密碼，預設值為 8 個 8
Display	設定畫面顯示的模式
解析度	可更改主機輸出的解析度
語言	可更改 WEB 設定的語言
開機模式	設定主機開機時的系統模式
EZAir 模式	設定 iOS / iPadOS / MacOS 的影音串流模式
升級	當主機連接至網際網路時，可點選來檢查是否有新版韌體可更新
恢復到初始值	將主機恢復至出廠預設值
重啟	將主機重新啟動

4-2 進入設定頁面

※請先將主機切換到 iOS/iPadOS/MacOS 模式，並將手機/ 平板連接至主機 Wi-Fi

1.開啟手機/平板的網頁瀏覽器。 ※網頁瀏覽器如：…等

2.於網址處輸入並搜尋「192.168.203.1」即可進入WEB設定頁面。



5.連接至網際網路

※請先將主機切換到 iOS/iPadOS/MacOS 模式，並將手機 / 平板連接至主機Wi-Fi

1.請參考「4-2 進入設定頁面」來進入WEB設定頁面。

2.點選「網際網路」。



3.此時會搜尋到附近的Wi-Fi，請點選您要連接的Wi-Fi，並輸入Wi-Fi密碼，即可將主機連接至網際網路。



6.韌體更新

※請先將主機切換到 iOS/iPadOS/MacOS 模式，並將手機 / 平板連接至主機 Wi-Fi，待機畫面如下圖。



1.請參考「4-2 進入設定頁面」來進入 WEB 設定頁面。

2.請點選「升級」。



3.出現版本資訊時，請點選「確定」即可開始進行更新。



※韌體更新期間，請勿將主機電源斷電，更新完畢後主機會自動重啟，並進入待機畫面

若有任何問題，可發送Email至本公司電子信箱，或請於營業時間來電洽詢客服部，以便進一步協助您。

聯絡資訊

登昌恒興業股份有限公司

地址：11167台北市士林區承德路四段220號2樓
電話：02-2883-7222
傳真：02-2883-7145
全球資訊網：http://www.upmostgroup.com
電子郵件：service@upmost.com.tw
維修寄件地址 ：
11167台北市士林區承德路四段220號2樓 (維修部收)

客戶服務專線：02-2883-7222 轉客服部
維修服務專線：02-2883-7222 轉維修部
客戶/維修服務傳真：02-2883-7145
本公司營業時間：每週一至週五(週休二日)
上午09:00~12:00
下午01:30~06:30

可至UPMOST臉書粉絲專頁私訊相關問題
UPMOSTGROUP

202005